Nur im kompletten Aufbau als Lernturm / Kindertritt zu verwenden!

ACHTUNG: Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
Lassen Sie das Kind NICHT unbeaufsichtigt.
ACHTUNG: Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile gebrochen, beschädigt oder fehlend und verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Ersatzteile.
ACHTUNG: Geeignet für Kinder unter 30 KG und bis zu einer Größe von 110 cm. Bei Demontage des Oberteiles ist der Tritt bis zu 90 KG belastbar.
ACHTUNG: Nur für Kinder geeignet, die bereits sicher selbstständig gehen können. Der Einstieg in den Lernturm ist nur über die vorderen Stufen zugelassen. Das Kind darf nicht seitlich an dem Lernturm hochklettern o.Ä. Hierdurch besteht Kippgefahr.

ACHTUNG: Der Lernturm ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch. Nur zur Verwendung im Wohnbereich, auf waagerechtem, stabilem, trockenem Untergrund und mit ausreichender Auflagefläche.
ACHTUNG: Der Lernturm DARF NICHT in der Nähe eines Fensters gestellt werden. Wenn der Lernturm unter einem Fenster steht, kann das Kind diesen als Stufe nutzen und dazu führen, dass das Kind aus dem Fenster stürzt. Ungeeignete Aufstellorte: Schräge & Erhöhte Ebenen (Z.B. Tische, Stufen), Treppen, in die Nähe von Hitzequellen, Türbereiche.
ACHTUNG: Der Lernturm ist kein Spielzeug für Kinder, sondern ein Möbelstück. Bewahren Sie den Lernturm bei nach jedem Gebrauch außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
ACHTUNG: Verwenden Sie ausschließlich Original Zubehör- und Ersatzteile vom Hersteller Bomi. Verändern Sie den Lernturm nicht. Bauen bzw. justieren Sie den Lernturm wie in der Anleitung beschrieben. Alle Befestigungselemente sollten immer richtig angezogen und regelmäßig überprüft werden.
ACHTUNG: Jede zusätzliche Last, die am Lernturm angebracht wird, kann seine Stabilität beeinträchtigen. Es besteht Sturzgefahr bzw Kippgefahr.
ACHTUNG: Berücksichtigen Sie die Risiken, die durch das Vorhandensein von offenen Feuerstellen oder anderen Hitzequellen in der Nähe des Lernturmes entstehen.
ACHTUNG: Stellen /Benutzen Sie den Lernturm gegen eine senkrechte Fläche, z.B. eine Küchenfront. Berücksichtigen Sie die Kippgefahr, wenn das Kind mit den Händen gegen die Küchenfront oder eine andere Oberfläche drücken kann. Das stehende Kind im Lernturm hat Zugang zu mehr Gegenstände und könnte sich neuen Gefahrenquellen aussetzen.
ACHTUNG: Sichern Sie die Umgebung des Kindes und halten Sie gefahrenquellen außer Reichweite (z.B. Elektrokabel, Messer, Wasserkocher,Elektrogeräte, Gardinenschnüre usw.).
ACHTUNG: Bewegen Sie den Lernturm nicht, wenn sich das Kind darin befindet.
ACHTUNG: Diese Anweisungen sind sorgfältig zu lesen und für späteres Nachschlagen aufzubewahren.

Montagehinweise: Bitte achten Sie bei der Montage der Bauteile auf eine gerade, ebene Fläche. Stellen Sie sicher, dass der Artikel nicht schief steht. Zur Schonung des Lernturmes und dem Fußboden empfehlen wir zur Montage die Umverpackung als Unterlage zu verwenden.
Pflegehinweise: Sollte es notwendig sein, reinigen Sie den Lernturm mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie das Holz danach ab. Nutzen Sie kein Mikrofaser Tuch, da dies die Farboberfläche beschädigt. Der Lernturm ist mit der Farbe DIN EN 71-3 gestrichen, um höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass bei übermäßigem Wasserkontakt das Holz des Lernturms zu arbeiten beginnt, was dazu führen kann, dass die Farbe abblättert und bröckelt. Damit der Lernturm in einem optimalen Zustand bleibt, empfehlen wir, den Wasserkontakt zu minimieren und den Turm regelmäßig trocken zu halten. Auf diese Weise kann die Farbe ihre Schutzfunktion vollständig erfüllen und die Langlebigkeit des Lernturms gewährleistet werden. Bitte nutzen Sie KEINE Chemischen Reiniger.
Im Servicefall: Sollte es trotz ständiger Qualitätskontrolle zu einem Mangel kommen, lesen Sie bitte das beigefügte Reklamationsformular und befolgen die Anleitung. Unser Kunden-Support wird sich nach Erhalt der Bilder umgehend bei Ihnen melden.

REKLAMATIONSBEARBEITUNG

WO HABEN SIE BESTELLT?

Bitte senden Sie uns ein Bild von dem ausgefülltem Formular, um Ihr Anliegen schnell & einfach zuordnen zu können.

☐ amazon ☐ Onlineshop ☐ Kaufland ☐ mytoys.de ☐ otto.de

Bestellnummer: ..... Bestelldatum: .....

Vor- und Nachname: .....

Straße: .....

PLZ / Ort: ....

Telefonnummer: .....

E-Mail-Adresse: .....

KONTAKT:

www.bomi.de
service@bomi.de

Whatsapp: 0176 / 7211 7336

Telefon-Support: 05905-6293536

Telefonisch sind wir Mo.-Fr.
von 8:00 bis 12:30 Uhr und Mo.-Do.
von 13:00 bis 18:00 Uhr für Sie da.
Freitags erreichen Sie uns bis 15:30 Uhr.

REKLAMATION IN 3-SCHRITTEN

Wir helfen.
Unkompliziert & schnell.

SO GEHT'S:

Hoppla, ist etwas schief gelaufen? Dann möchten wir uns dafür zunächst bei Ihnen entschuldigen und Ihnen versichern, dass wir Ihr Anliegen so schnell und so einfach wie möglich zu Ihrer Zufriedenheit lösen werden. Wenn wir das Problem verstanden haben, helfen wir umgehend. Dafür benötigen wir Ihre Hilfe:

1 AUSFÜLLEN

Füllen Sie die obenstehenden Formularfelder aus. Machen Sie bitte bei Beschädigungen aussagekräftige Bilder der betreffenden Bauteile/Stellen.

2 SENDEN

Senden Sie uns Bilder von den Mängeln und dem ausgefüllten Formular. Entweder per E-Mail an service@bomi.de oder nutzen Sie gerne auch unseren Whats-App Service: 0176-721 173 36 - So können wir schnell auf Ihr Anliegen reagieren.

3 WIR MELDEN UNS UMGEHEND

Mit den o.g. Infos können wir rasch an einer Lösung für Ihr Anliegen arbeiten. Es ist in den meisten Fällen **nicht notwendig,** dass Sie uns defekte Ware zurücksenden. **Nehmen Sie in jedem Fall vorher Kontakt mit uns auf.**

DAS BOMI-PRINZIP

Problem beschreiben.
Es kann immer mal etwas schief laufen. Das ist natürlich nicht optimal, aber in den meisten Fällen lässt sich das sehr einfach lösen. Dafür benötigen wir Informationen zur Art und zum Umfang der zu reklamierenden Sache.

Lösung finden.
Uns liegt eine schnelle Abwicklung wirklich am Herzen. Wir finden in den allermeisten Fällen eine unkomplizierte und für alle gute Lösung.

Glücklich sein.
Passt am Ende alles? Dann ist alles gut. :) Glücklich lebt man länger.

Aufbauanleitung Kinder Lernturm Swubi

		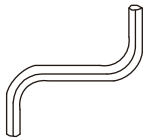
S1 x 34	S2 x 11	K1 x 1

*Nicht mitgeliefert

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR KÜNFTIGES NACHLESEN AUFBEWAHREN

Hinweis zur Montage des Lernturmes:

Verbinden Sie alle Teile mit den Schrauben zunächst nur lose miteinander. Ziehen Sie erst nach Beendigung der Montage alle Schraubverbindungen über Kreuz vorsichtig an. Das erleichtert den Aufbau und vermeidet, dass der Artikel am Ende wackelt.
Nutzen Sie zum Aufbau keinen Akkuschrauber, sondern den mitgelieferten Imbusschlüssel für die S1-Schrauben bzw. einen Kreuzschraubenzieher (nicht mitgeliefert) für die S2-Schrauben.

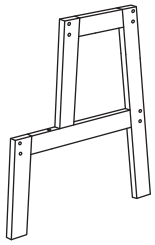	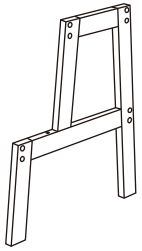	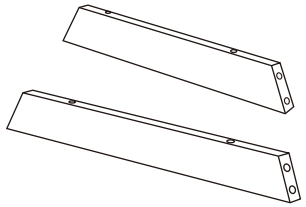	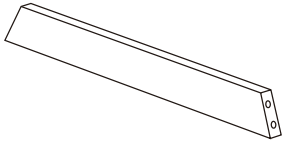		
A1 X 1	A2 X 1	B1 X 2 Kurz & B2 x 1 Lang	C X 1	D X 1	E1 X 1
	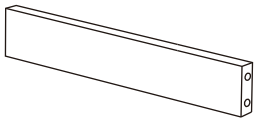		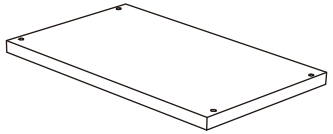	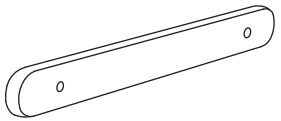	
E2 X 1	F X 2	G X 1	H X 1	I X 2	

Achtung! Bitte drehen Sie die Schrauben nicht zu fest an und verwenden Sie keinen Akku-Schrauber!

Bitte montieren Sie den Lernturm erst vollständig, bevor Sie diesen nutzen. Um Unfälle zu vermeiden lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt auf dem Lernturm spielen. Unser Swubi sollte nur auf geraden Flächen genutzt werden, damit die Standfestigkeit garantiert ist.

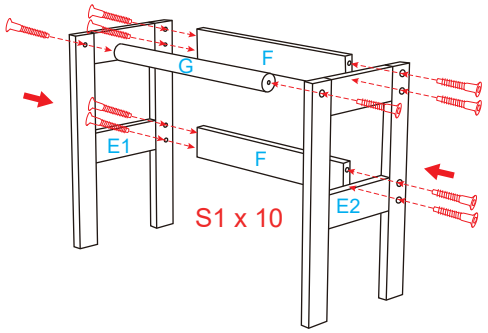

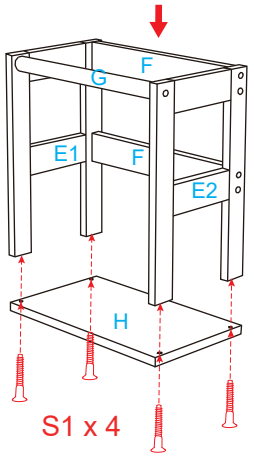

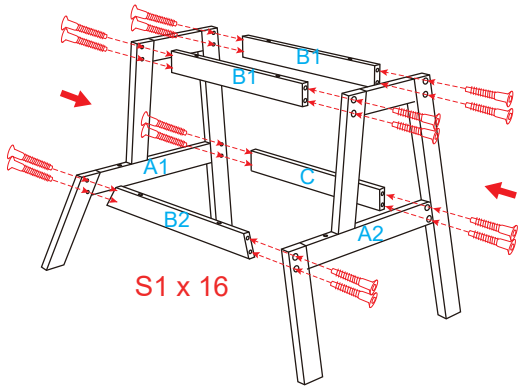

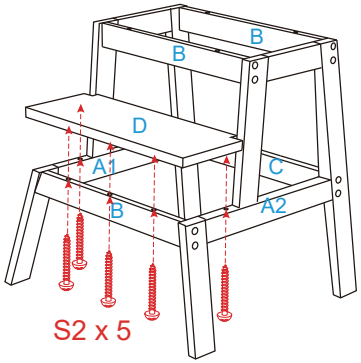

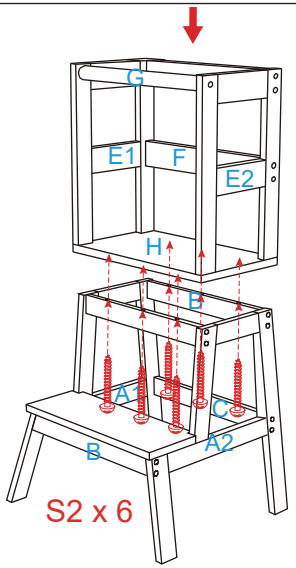

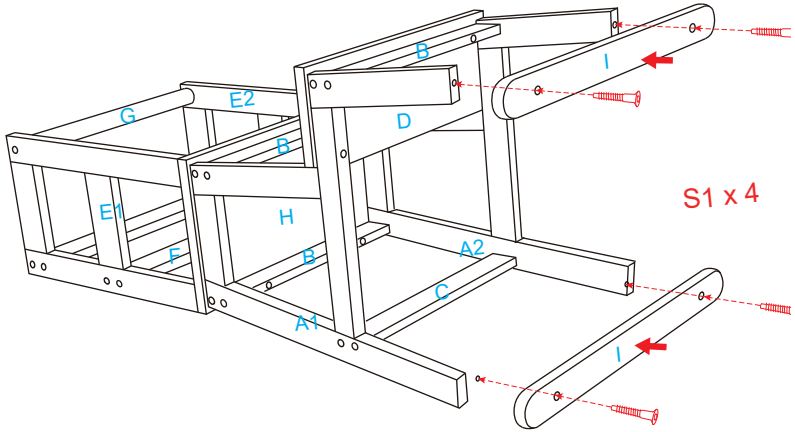

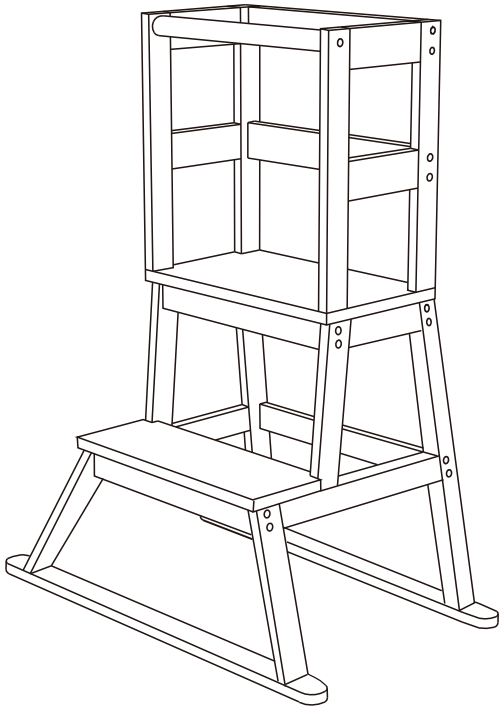

Tipp:
Folge unserer Step by Step **Videoanleitung.**

Zum Aufbauvideo

Bitte drehen Sie die Schrauben mit Gefühl herein. So vermeiden Sie, dass das Holz in der Steh- oder Trittfläche ausbricht und die Schrauben oben rausgucken.

Achtung! Bei dem Material handelt es sich um Echtholz. Das Produkt sollte keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden, da das Holz sonst aufquillen kann.